

火葬炉運転業務フロー

始業前点検  
燃料供給状況、主燃・再燃バーナーの着火操作、排気、各機器類の駆動状況、各操作盤、各制御盤等の電源確認等、火葬可能状況を確認をします。

前室照明点灯

炉動力制御盤のブレーカーを入れる

誘引ファン・燃烧空気ブロー・オイルポンプの運転スイッチを入れる

エアーバルブ・オイルレバーを開く



炉動力制御盤

号炉制御盤の挿入のスイッチを押す  
断熱扉上昇・断熱扉全開・台車移動・断熱扉下降・断熱扉全閉

点火準備完了ランプの確認  
再燃バーナー点火スイッチを入れる  
再燃着火ランプ確認



号炉制御盤


主燃バーナー点火スイッチを入れる  
主燃着火ランプ確認  
再燃・主燃運転時  
オイル目盛 5 ~ 6  
エアー目盛 3 ~ 3.5

15分~20分後に再燃バーナーの  
消化スイッチで切り  
主燃のみ運転時  
オイル目盛 7 ~ 8  
エアー目盛 4 ~ 4.5

主燃 60分程度



資料4

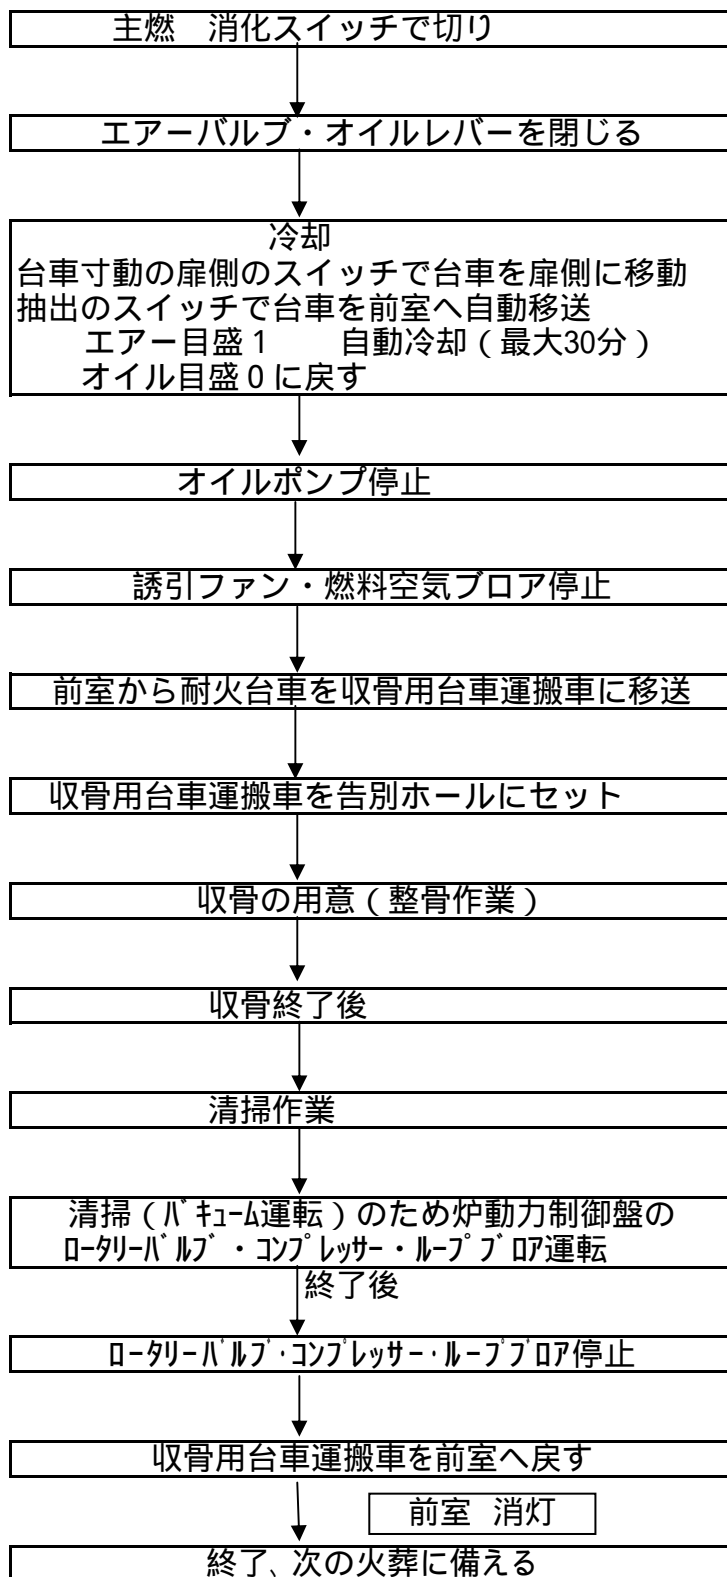

炉動力制御盤